

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Платье ••

и топ

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина платья от талии 60 см.
Длина топа от талии 25 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно краш металлик 3,20–3,25–3,25–3,30–3,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; эластичная лента 0,75–0,80–0,85–0,90–0,90 м шириной 1 см.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующийся трикотажное полотно.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На деталях 1 и 2 метки-стрелки верхних складок вычерчены для размера 72. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см, припуски на подгибку низа рукавов и отвороты уже учтены на деталях бумажной выкройки. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платье

- | | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 Правая часть лифа переда, цельнокроеная с рукавом | 1x |
| 2 Левая часть лифа переда, цельнокроеная с рукавом | 1x |
| 3 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом, со сгибом | 1x |
| 4 Правое переднее полотнище юбки | 1x |
| 5 Левое переднее полотнище юбки | 1x |
| 6 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 7 Мешковина кармана | 4x |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

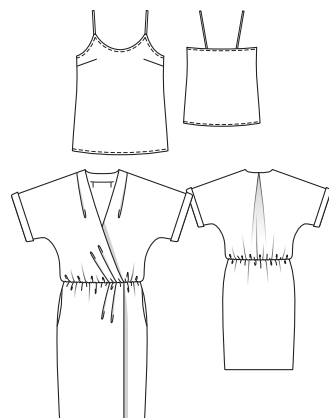


Топ

- 9 Перед со сгибом 1x
10 Спинка со сгибом 1x
а) 2 бретели длиной по 41–42–43–44–45 см и шириной по 3 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно узкие полосы прокладки приутюжить к передним и заднему полотнищам юбки вдоль входов в карманы. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин переда и спинки топа, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье

■ На частях лифа переда с изнаночной стороны застрочить складки от верхних и нижних срезов до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних и нижних срезов. Для выполнения встречной складки лиф спинки сложить по линии середины спинки лицевой стороной вовнутрь, совместив линии складки. Складку застрочить от верха до метки-стрелки. Лиф спинки разложить. Складку заложить в направлении меток-стрелок и заутюжить, складку заметать вдоль среза горловины.

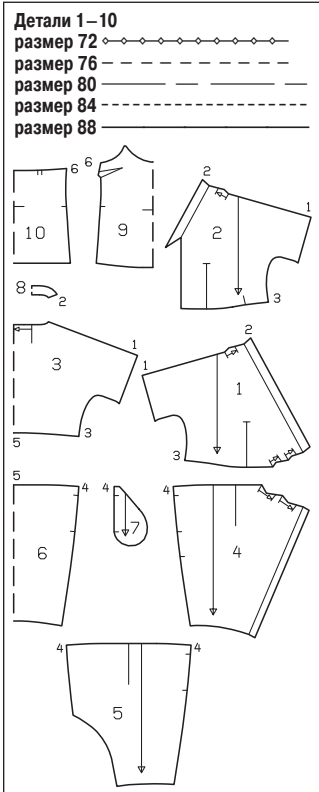

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, контрольная метка 1, начав/закончив строчку точно у размеченной линии горловины спинки. Припуски частей лифа переда надсечь у концов швов (линии сгибов обтачек). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на лиф спинки.

■ Цельнокроеные обтачки горловин частей лифа переда отвернуть на лицевую сторону, притачать обтачку горловины спинки (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины спинки. Вдоль размеченной линии горловины спинки проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов. На правой части лифа переда конец обтачки горловины приметать к нижнему срезу. На левой части лифа переда конец обтачки горловины притачать к припуску.

■ Правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда, совместив линии середины переда. Нижние срезы частей лифа переда сметать. Детали стачать по разметке от низа до поперечной метки.
■ На лифе платья с каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава.

■ Нижние срезы рукавов отвернуть на изнаночную сторону на ширину по 5 см и пришить вручную незатянутыми стежками. Затем нижние края рукавов отвернуть на лицевую сторону на ширину по 3 см. Отвороты пришить несколькими стежками у нижних и верхних швов рукавов.

■ На правом переднем полотнище юбки с изнаночной стороны застрочить складки от верхнего среза до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза. Цельнокроеную обтачку продольного среза правого переднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону и приметать к верхнему срезу. Припуск по скругленному переднему срезу левого переднего полотнища юбки срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.


■ На юбке выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Правое переднее полотнище юбки наложить на левое переднее полотнище юбки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда. Верхние срезы сметать. С изнаночной стороны прямой передний срез левого переднего полотнища юбки притачать к припуску бокового шва правого переднего полотнища юбки.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва обметать вместе. Со стороны лифа платья к припускам шва притачивания юбки приколоть эластичную ленту, длина эластичной сборки в готовом виде составляет 70–74–78–81–86 см. Эластичную ленту притачать, растягивая, зигзагообразной строчкой.

■ Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища юбки еще раз отвернуть на лицевую сторону. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

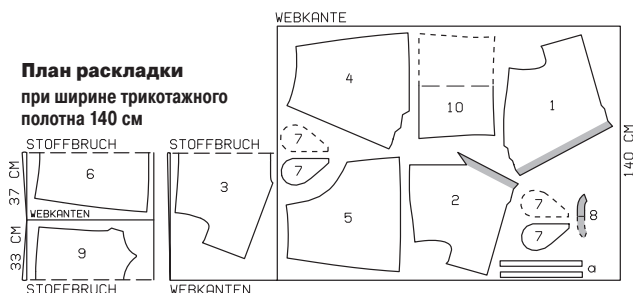

План раскладки

при ширине трикотажного полотна 140 см

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 2, 4 и 5 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.

Топ

■ На передне стачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Припуски по срезам горловин и пройм срезать до ширины по 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Горловины и проймы отстрочить на расстоянии по 5 мм.

■ Бретели сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии по

7 мм от сгибов проложить строчки. Бретели вывернуть и приутюжить. Передние концы бретелей притачать с лицевой стороны к коротким верхним срезам переда. Концы бретелей вместе с припусками отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Задние концы бретелей приколоть под верхний край спинки между поперечными метками и после примерки пришить.

■ Припуск на подгибку низа срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.